無印良品

ソファ本体・ワイドアーム（ダウンフェザーポケットコイルクッション）
2シーター、2. 5シーター、3シーター

組立・取扱説明書　保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。無印良品のソファはシンプルで丈夫な構造体を基本につくられております。
この「組立・取扱説明書」及び別紙「取扱説明書」を良くお読みの上、正しく組み立ててお使いください。また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

■2、2. 5、3シーター共通パーツチェックリスト

番号	部品名	数
01	本体	1
02	座クッション	2
03	背クッション	2

■3シーター専用パーツチェックリスト

番号	部品名	数
04	補助脚（黒）　※※	1
05	フェルト	1

■ソファ用　脚【別売】チェックリスト

番号	形状	部品名	数
06		木製脚	4
07		フェルト	4

※脚・ソファ本体用/スチール（別売）は別途同梱されている組立・取扱説明書をご確認ください。

〔組立順序〕

パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。
本組立・取扱説明書は「木製脚」を取り付ける場合について記載しております。「脚・ソファ本体用/スチール」をご購入の方は、別途「脚・ソファ本体用/スチール」に同梱されている組立・取扱説明書をご確認ください。

06 木製脚は、別梱包になっていますので、ご注意ください。
床等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。

1 01 本体を箱から取り出してください。重量がありますので 02 座クッション、03 背クッションは取り外して作業してください。

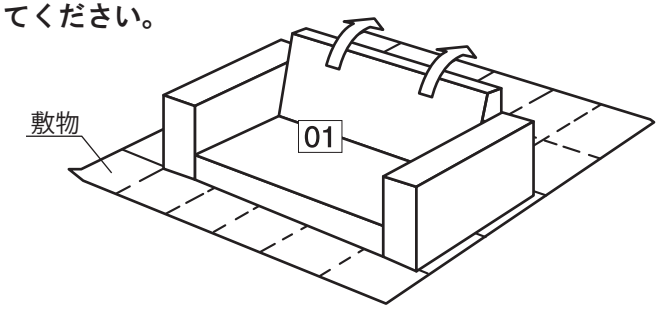

2 ガタツキや脚取り付け部破損の原因となることがありますので、06 木製脚は最後までしっかりと締め付けます。
脚による床のキズつき防止のため、07 フェルトを貼り付けてください。

※ 別売の 06 木製脚、別売の脚、ソファ本体用/スチールは必ず取り付けてご使用ください。
※ 2、2. 5シーターの 06 木製脚は、四隅の4本のみです。（別売のスチール脚は2本）
※※ 3シーターをご使用時は必ず 04 補助脚を付けてご使用ください。

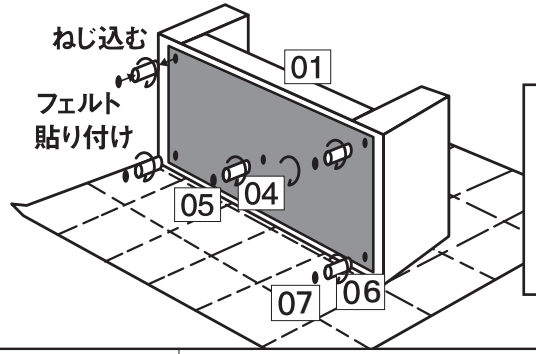

⚠注意
脚・ソファ本体用/スチールは別途梱包されている組立・取扱説明書をご確認ください。

3 本体を起こして先に座クッションをおき、その後背クッションを置いて完成です。
最後にソファーの水平を確認してください。
クッションの置き方は下図をご覧ください。（ファスナーの位置を確認してください。）

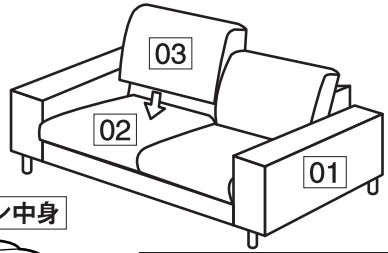

座クッション中身

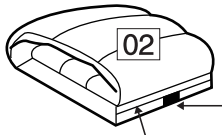

「この面を上にしてカバーに入れてください」と書かれたタグが上になるように置いてください。

ファスナーは開けないでください

クッションの置き方

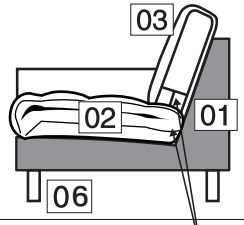

ファスナーの向きを図のようにして設置してください。

※ 03 背クッションには前後はありません。
※別途の取扱説明書も必ずお読みください。

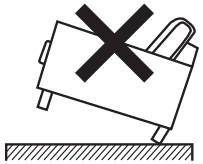

⚠注意
※起こす際に片方の脚に過度の荷重がかからないようにご注意ください。
破損の原因になります。
※移動するときは二人以上で持ち上げて移動してください。

⚠注意
※床面等をキズつけないように、最初に敷物などを敷いてください。
※脚を確実に締め付けてください。ご使用中に脚のゆるみがないか時々確認してください。
※組立、裏返しなどの作業は必ず二人以上で行ってください。
※ご使用後、一週間程度経過しましたら脚の増し締めを行ってください。
※脚部にゆるみがないか、定期的に点検をし、安全をご確認の上でご使用ください。
※脚の締め付けはもれなく確実に行ってください。締め付け不備でのご使用は大変危険です。

130718